


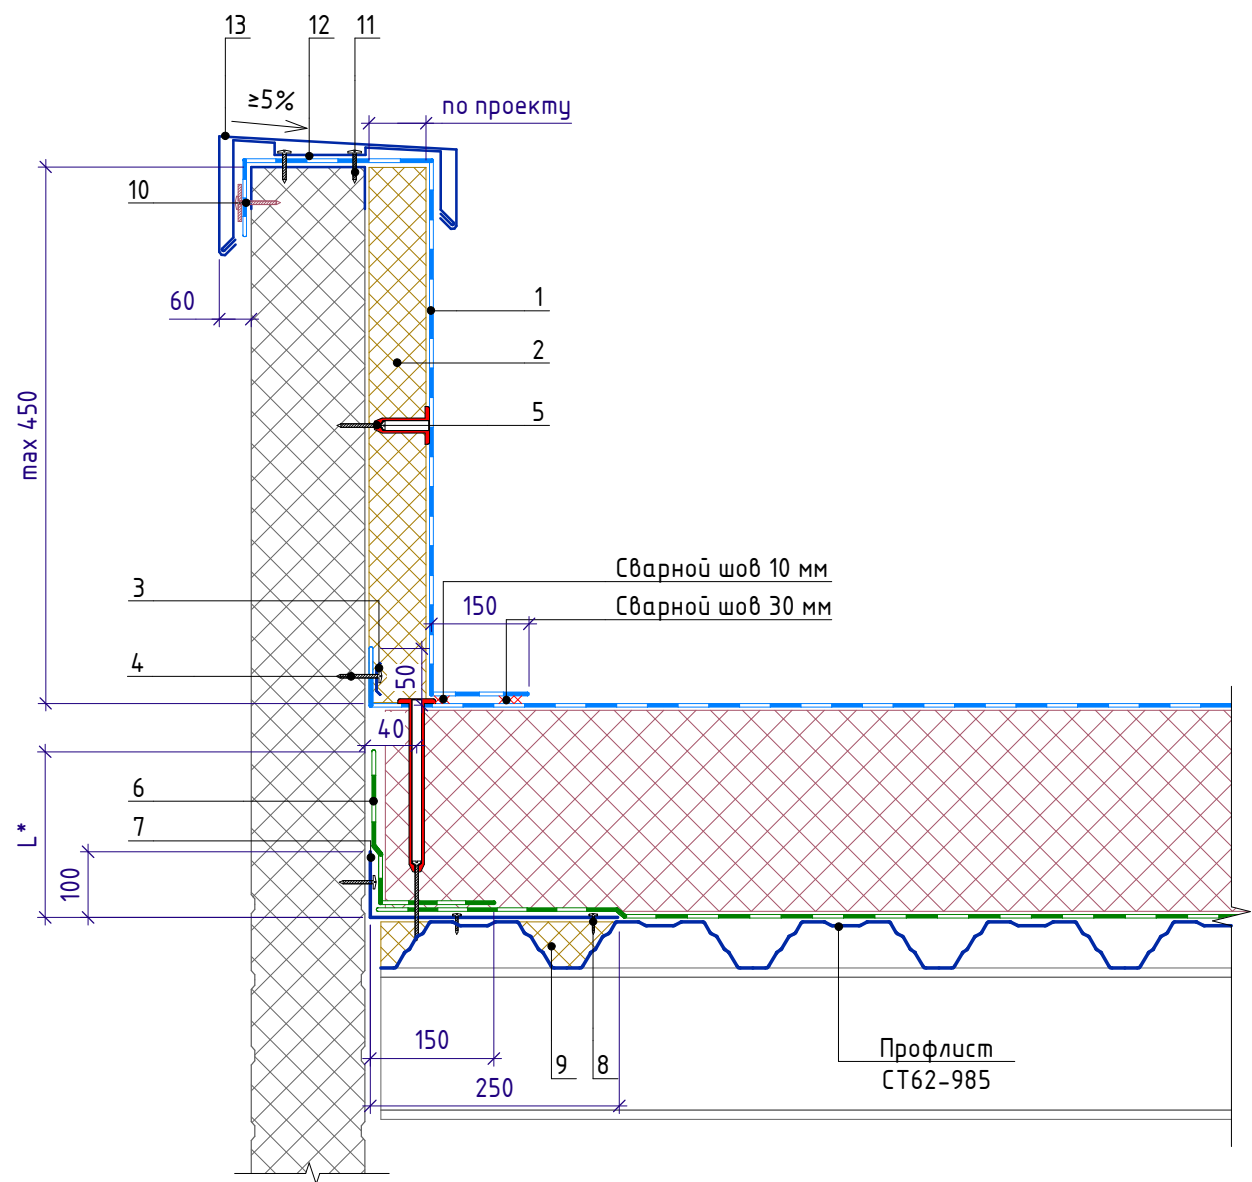

1. Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5 мм
2. ТЕХНОРУФ Н ПРОФ
3. Рейка прижимная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ
4. Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 5,5x35 мм
5. Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8xL мм с телескопическим крепежом ТЕХНОНИКОЛЬ
6. Паробарьер СА500
7. Уголок из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм
8. Саморез сверлоконечный (с прессшайбой) 4,2x25 мм
9. ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
10. Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 5,5xL мм с круглым тарельчатым держателем ТЕХНОНИКОЛЬ 50 мм
11. Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 5,5x35 мм
12. Костыль
13. Колпак из оцинкованной стали

Примечания:

1. L* – высота заведения пароизоляции. Пароизоляция в местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие или чердачное перекрытие, должна быть поднята на высоту не менее толщины теплоизоляционного слоя и приклеена к вертикальной поверхности, а в местах деформационных швов заведена на металлический компенсатор с образованием складки.

2. Вместо телескопического крепежного элемента возможна установка стальной рейки в шве и телескопического крепежа для рейки в шве.

Инв. № подлм.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Примыкание к низкому утепленному парапету с заведением мембраны на парапет (примыкание к сэндвич панели)	Лист
							20-3.4